
Přenosná AC nabíječka EV (Úroveň 2)



Produktový manuál

Před použitím, provozem nebo údržbou si prosím přečtete všechny pokyny.

Manuál


POPIS VÝROBKU.....	3
VZHLED.....	3
SPECIFIKACE.....	4
LED DISPLEJ.....	5
JAK NA AKTUÁLNÍ NASTAVENÍ	6
OPERAČNÍ INSTRUKCE.....	7
SPOJOVACÍ.....	7
Jak začít nabíjet.....	7
Jak zastavit nabíjení.....	7
BEZPEČNOSTNÍ PROHLÁŠEN.....	7
ZÁRUKA.....	8
POZOR.....	9

POPIS VÝROBKU

Přenosný nabíjecí kabel EV je tak pohodlný, přenosný a plug-and-play. Tento produkt je nezávisle prozkoumán a je v souladu s nejnovějšími národními normami. Mohou se vztahovat na všechny vozy EV. Má dobrý výkon při nabíjení. Existuje více elektrických ochran a rozhraní přímé interakce člověk-počítač. Ovládací skříňka je odolná díky ergonomickému designu povrchu, díky kterému je skořepina pevnější a pevnější.

Vzhled

16A/32A nastavitelná EV nabíječka s EU Schuko zástrčkou

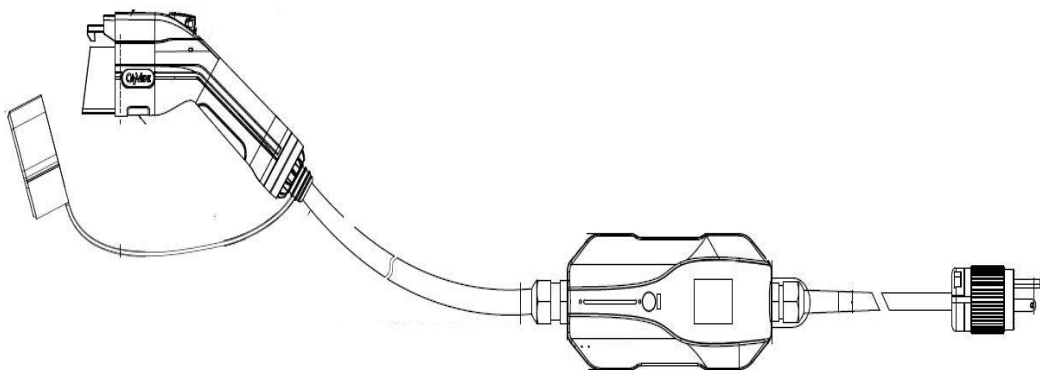

SPECIFIKACE

Položka	Mode 2 EV Charger Cable 16A/32A
Modelka	EVSE-PE16S
Nainstalujte	Portable, plug and Play
Výstupní proud	8A ,10A ,13A,16A ,32A Max.
Jmenovitý výkon	3.6kW/7.2KW Max
Vstupní napětí AC	110V~250V 50Hz/60Hz
Vodotěsný stupeň	IP66
Detekce výstupu	1.Ochrana proti zkratu 2.Ochrana proti nadměrné a podfrekvenční ochraně 3.Ochrana proti nadměrnému proudu 4.Ochrana proti svodovému proudu (restartujte obnovení) 5.Ochrana proti přehřátí 6.Ochrana proti přetížení (obnovení samokontroly) 7.Ochrana země 8.Ochrana proti přepětí a podpětí
Provozní Teplota	-25°C~+55°C
Skladovací teplota	-40°C~+80°C
Provozní vlhkost	20%-85%
Rozměr nabíječky EV	200mm(L) X 93mm(W)X51.5mm(H)
Délka kabelu	5Meter
Hmotnost	2.30kg
Standard	IEC 62752 , IEC 61851
Kartonová míra	42CM*42CM*8CM

LED DISPLEJ

EV Charging Control box with LED Display



Stav	LED Display Status			
	Zelená (1)	Zelená (2)	Zelená (3)	Porucha (červená)
Počáteční režim	Light on	Lights Out	Lights Out	Lights Out
Připojený režim	Light on	Twinkle (1S)	Lights Out	Lights Out
Režim nabíjení	Racing light	Racing light	Racing light	Lights Out
Dokončený režim	Light On	Light On	Light On	Lights Out
Režim poruchy	Lights Out	Lights Out	Lights Out	Twinkle

JAK NA AKTUÁLNÍ NASTAVENÍ

Pomocí tlačítka pro přepínání proudu vyberte maximální nabíjecí proud. Před zasunutím nabíjecí zástrčky (na straně automobilu) zvolte nabíjecí proud.



OPERAČNÍ INSTRUKCE



Jak začít nabíjet

Krok 1. Vyměňte nabíječku a pevně zasuňte zástrčku do zásuvky.

Krok 2. Zatáhněte za uzávěr a zcela zapojte konektor vozidla do vstupu vozidla.

Krok 3. Zařízení se začne automaticky nabíjet, zatímco indikátory READY/CHARGE, POWER svítí zeleně.

Krok 4. Tovární výchozí proud je 16A, stiskněte tlačítko „NASTAVENÍ PROUDU“ pro úpravu požadovaného proudu. ampér do max. 16ampérových cyklů. Při příštím nabíjení se zařízení automaticky nastaví na poslední aktuální nastavení.

Jak zastavit nabíjení

Krok 1. Stiskněte tlačítko a odpojte konektor vozidla od vstupu vozidla.

Krok 2. Zavřete ochranné víčko vstupu do vozidla, nasadte ochranné víčko konektoru vozidla.

Krok 3. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Krok 4. Zabalte kabel nabíječky EV a vložte jej do tašky.

BEZPEČNOSTNÍ PROHLÁŠENÍ

Nabíjecí zařízení má vysokotlakou kontrolu před tím, než vyjdou z testu, během zkoušky produktu může být spotřebitel snadno použit.

ZÁRUKA

Zajistit výrobu přenosných nabíjecích linek prostřednictvím přísné kontroly kvality, do jednoho roku od data nákupu za správného používání způsobeného problému s kvalitou výrobků, společnost poskytne uživatelům údržbu kvality.

Jakýkoli uživatel v důsledku nesprávné manipulace, instalace, použití a údržby, skrytá nedbalost nebo v důsledku přírodních katastrof, které vedou k přímému poškození produktů nebo je nelze správně používat, jsou mimo místo v záruce na produkt. Tato záruka nezahrnuje vrácené náklady na tovární údržbu. Záruka platí pouze pro původního kupujícího a je nepřenosná.

POZOR

-  **a.** A. Po obdržení balíku zkontrolujte, zda je zařízení neporušené a položky odpovídají seznamu balení. Pokud se vyskytnou nějaké abnormality, kontaktujte prosím včas prodej nebo odmítněte zboží..
-  **b.** Vstupní kabel na straně napájecího zdroje by měl být alespoň 3x6mm². Doporučuje se, aby rozvod energie provedli profesionálové..
-  **c.** Neponořujte ovládací box ani nabíjecí konektor do vody a nešlapejte na kabel, netahejte ho, neskládejte ani nezauzlujte kabel.
-  **d.** Ujistěte se, že nabíjecí konektor, zástrčka, kabel a ovládací skříňka neobsahují žádné abnormality, jako jsou škrábance, rez, praskliny atd.
-  **e.** Nenabíjejte, pokud je zásuvka poškozená, zrezivělá, prasklá nebo volně připojená, a poté kontaktujte odborníky, aby ji zlikvidovali.
-  **f.** Pokud se zástrčka zašpiní nebo namočí, otřete ji čistým a suchým hadříkem.
-  **g.** Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou konzistentní, zejména proud a napětí.
-  **h.** Zkontrolujte prosím vstupní proud a ujistěte se, že jste snížili nabíjecí proud pod vstupní proud..
-  **i.** Neumisťujte nabíjecí kabel do blízkosti předmětů s vysokou teplotou, když je v provozu.